www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

スマートフォンを使ったプリント

Android編

お手元にスマートフォンをご準備ください

Google Playストアから専用アプリ **Anytime Mobile Print** を無料ダウンロードしてください。

※お手持ちのスマートフォンのカメラ機能を使って、右側のQRコードを読み取ってください。

1．まずはマルチコピー機の画面をタッチ

メインメニュー画面で“プリント”を選択し、案内に沿って操作してください。
以下は写真をプリントする場合の操作説明になります。

「写真プリント」を押す

「同意する」を押す

「スマートフォン(Wi-Fi)」を押す

「Android」を押す

この先はスマートフォンの操作になります。お手元にご準備ください。

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

スマートフォンを使ったプリント

Android編

2．スマートフォンをWi-Fiに接続　その1

スマートフォンの設定画面より、下記の手順で操作してください。

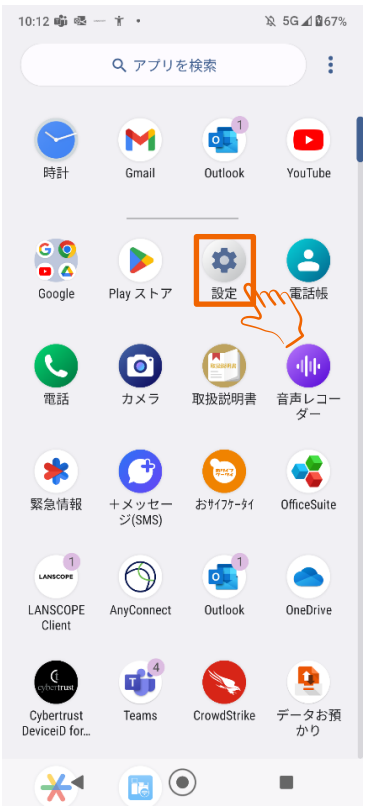

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

3．スマートフォンをWi-Fiに接続　その2

スマートフォンの設定画面より、下記の手順で操作してください。

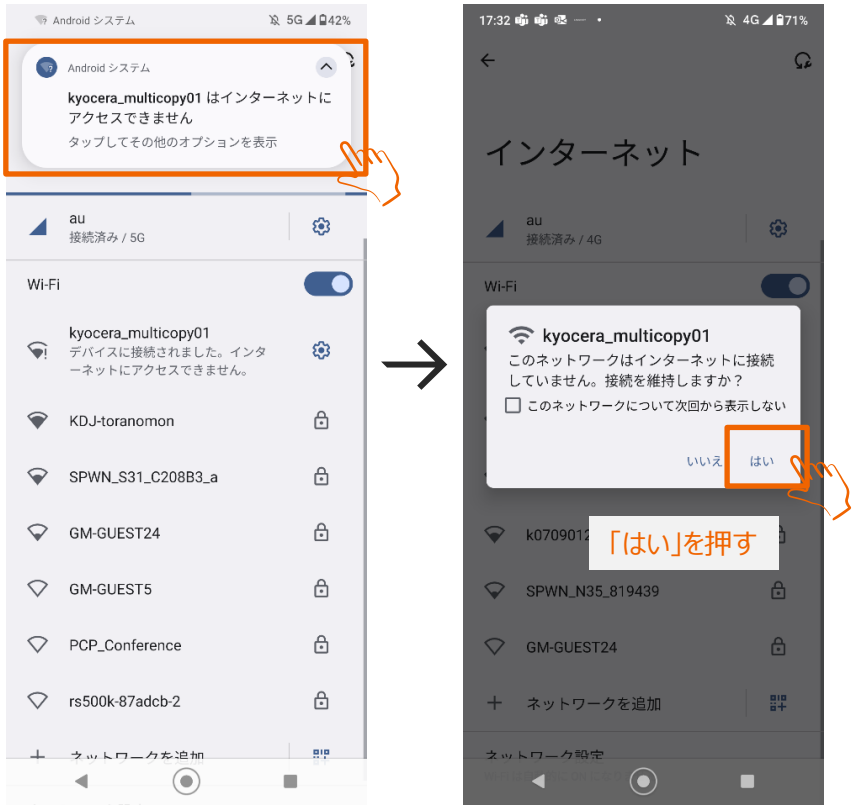

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

4．スマートフォンからプリントする画像を選択　その1

アプリ「Anytime Mobile Print」を起動し、下記の手順で操作してください。

1回の印刷で選択できる写真の種類→最大10種類
1回の印刷で選択できる合計のファイルサイズ→最大60MB

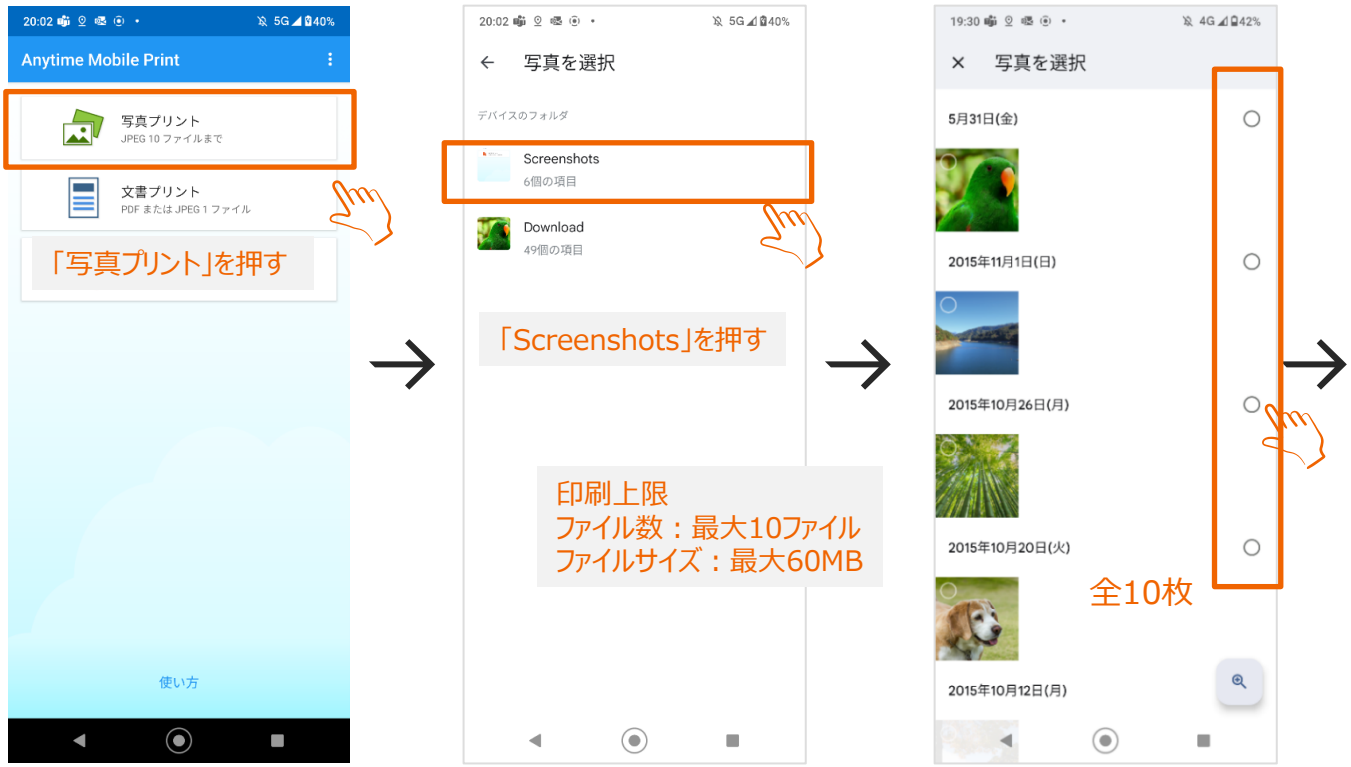

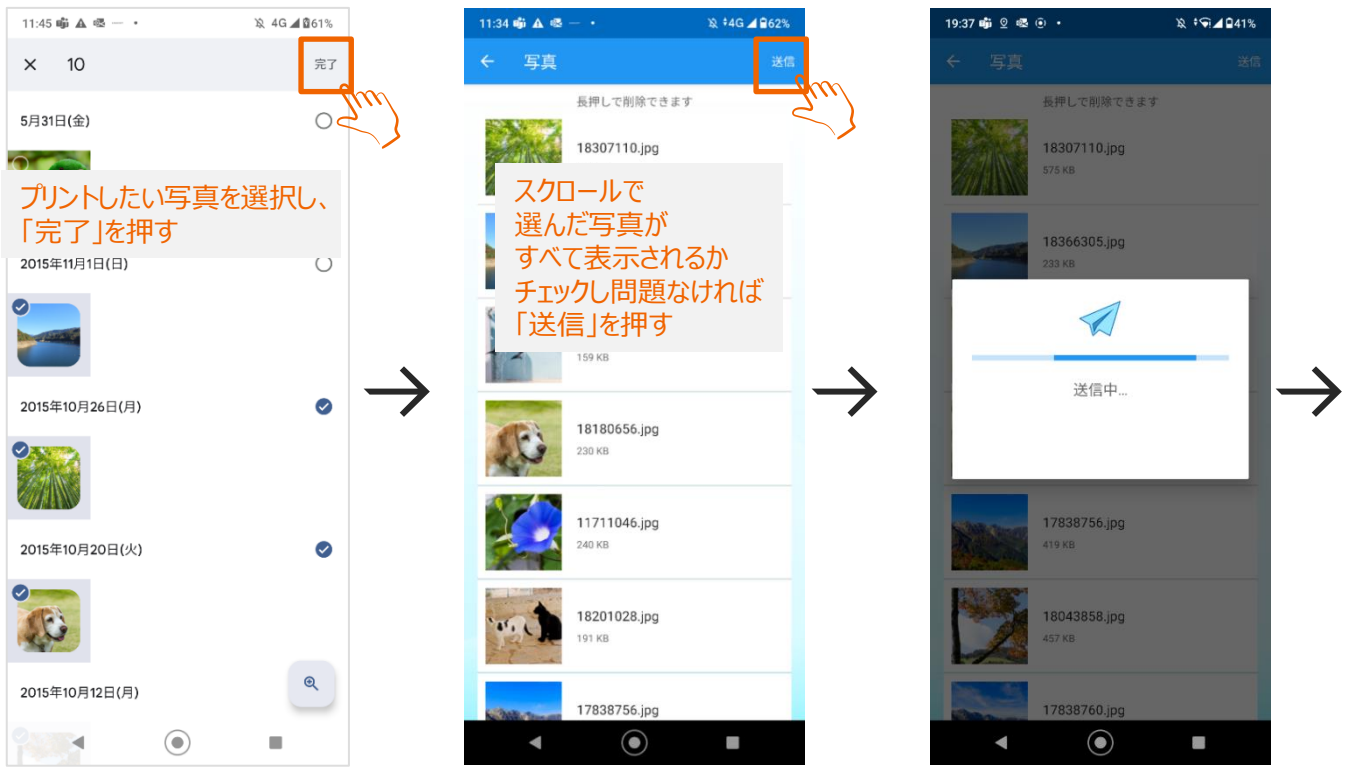

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

5．スマートフォンからプリントする画像を選択　その2

スマートフォンからアプリ「Anytime Mobile Print」を起動し、下記の手順で操作してください。　（下記は、10種の写真をプリントする場合の操作例です。）

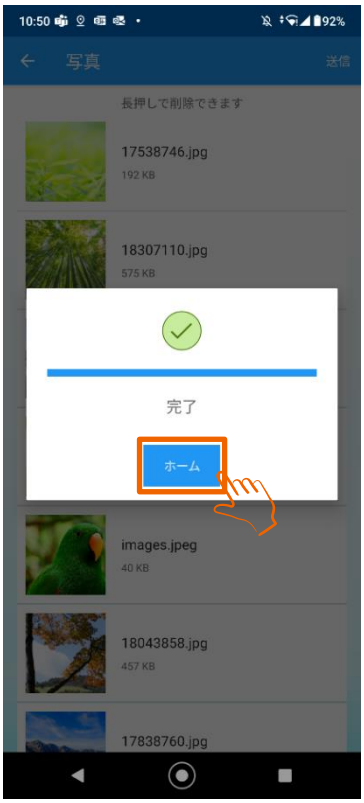

この先はマルチコピー機の操作になります。

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

6．マルチコピー機の画面からプリント開始

マルチコピー機の設定画面より、下記の手順で操作してください。

印刷する写真を選択します

＋－で印刷する写真の枚数を調整できます。合計99枚まで印刷可能です。

写真サイズを選択します。

「次へ」を押す。

印刷する写真の拡大縮小や印刷位置調整ができます

「プリント開始」を押す。

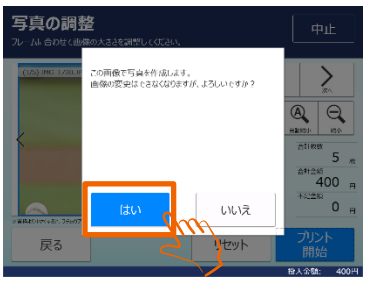

「はい」を押す。

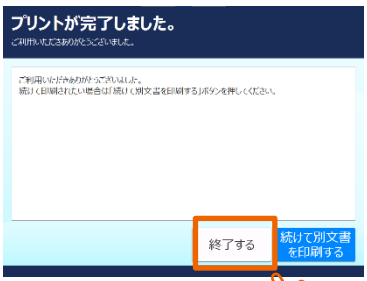

領収書が必要な場合は、ボタン「領収書を発行する」を押してください。

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.