

# Wi-Fiプリント利用手順<Android編>

## 初めてご利用いただく方へ

iPhone/iPadをご利用の場合はApp Storeから  
Androidをご利用の場合はGoogle Playストアから  
専用アプリ **Anytime Mobile Print** をダウンロードしてください。



## マルチコピー機での操作

メインメニュー画面で“プリント”をタッチし、案内に沿って操作してください。



スマートフォン・タブレット端末の操作についてはマルチコピー機の画面または以下の手順を参照してください。

## スマートフォン・タブレット端末での操作手順(Android)

①Wi-Fi設定 設定画面で  
[kyocera\_multicopy01]を選択




②パスワードを入力  
パスワード: **6238 9562**



③接続完了  
[インターネット接続なし]表記でOK




④画面上部から「Wi-Fiはインターネットに接続していません」と表示されたら  
タップ

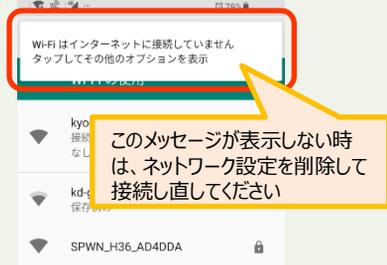

このメッセージが表示しない時は、ネットワーク設定を削除して接続し直してください

⑤このネットワークはインターネットに接続していません。接続を維持しますか?と表示されたら「はい」を選択

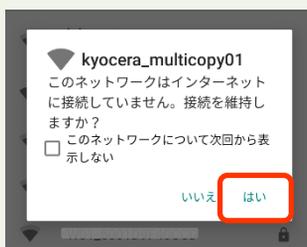

⑥Anytime Mobile Printアプリを開き、ファイルを選択・送信する



### ⚠️ ファイル送信時にエラーが発生した場合

エラーが発生しました  
ファイル転送が中断されました。  
お使いの端末がマルチコピー機の  
Wi-Fiに接続されていることを確認  
し、もう一度やり直してください。

OK

#### 「位置情報」設定をオンにする

- ・ 位置情報が有効ではない場合、Wi-Fi機能が正しく動作しないケースがあります。
- ・ 端末自体の位置情報と、Anytime Mobile Printアプリ固有の位置情報の両方をオンにしてください。

#### ネットワーク設定[**kyocera\_multicopy01**]を削除

- ・ ネットワーク設定を一度削除し、再設定すると接続状況が改善するケースがあります。

上記2点を確認の上、手順①から再度お試しください。