www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

スマートフォンを使ったプリント

iPhone編

お手元にスマートフォンをご準備ください

Available on the App Store

App Storeから専用アプリ **Anytime Mobile Print** を無料ダウンロードしてください。
※お手持ちのスマートフォンのカメラ機能を使って、右側のQRコードを読み取ってください。

1．まずはマルチコピー機の画面をタッチ

メインメニュー画面で“プリント”を選択し、案内に沿って操作してください。
以下は写真をプリントする場合の操作説明です。

「写真プリント」を押す

「同意する」を押す

「スマートフォン(Wi-Fi)」を押す

「iPhone」を押す

この先はスマートフォンの操作になります。お手元にご準備ください。

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

スマートフォンを使ったプリント

iPhone編

2．スマートフォンをWi-Fiに接続

スマートフォンの設定画面より、下記の手順で操作してください。

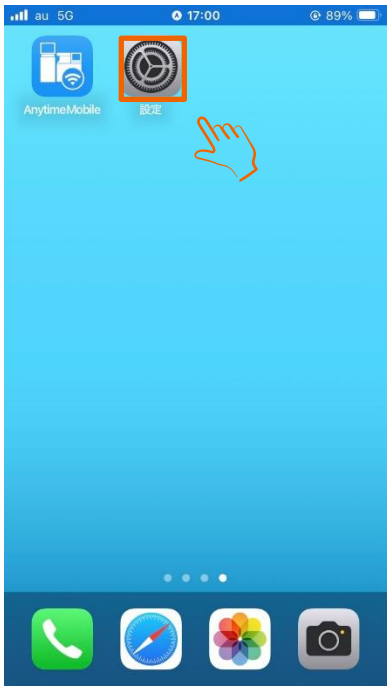

3．スマートフォンからプリントする画像を選択　その1

スマートフォンからアプリ「Anytime Mobile Print」を起動し、下記の手順で操作してください。

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

スマートフォンを使ったプリント

iPhone編

4．スマートフォンからプリントする画像を選択　その2

下記の手順で操作してください。

1回の印刷で選択できる写真の種類→最大10種類
1回の印刷で選択できる合計のファイルサイズ→最大60MB

全10種類

プリントしたい写真を選択し、「完了」を押す

スクロールで
選んだ写真が
すべて表示されるか
チェックし問題なければ
「送信」を押す

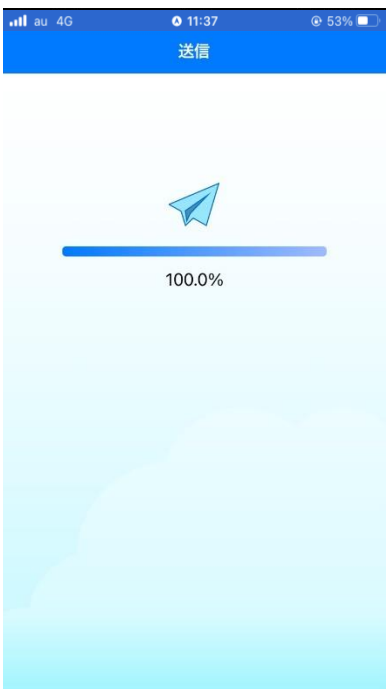

この先はマルチコピー機の操作になります。

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.

スマートフォンを使ったプリント

iPhone編

5．マルチコピー機の画面からプリント開始

マルチコピー機の設定画面より、下記の手順で操作してください。

印刷する写真を選択します。

＋－で印刷する写真の枚数を調整できます。合計99枚まで印刷可能です。

写真サイズを選択します。

「次へ」を押す。

印刷する写真の拡大縮小や印刷位置調整ができます。

「プリント開始」を押す。

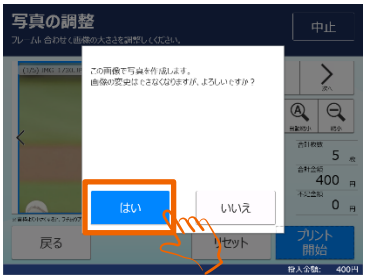

「はい」を押す。

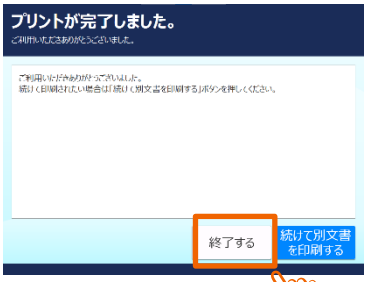

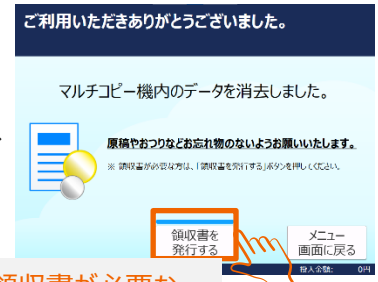

領収書が必要な場合は、ボタン「領収書を発行する」を押す。

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.